TOSHIBA

Leading Innovation >>>

東芝LED照明器具取扱説明書

保管用

器具形名	ランプ形名(同梱)		
LEDG98109W-LS	LDF5N-H-GX53/3		
LEDG98109L-LS	LDF5L-H-GX53/3		
LEDG98111W-LS	LDF7N-H-GX53/3		
LEDG98111L-LS	LDF7L-H-GX53/3		

このたびは東芝LED照明器具をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。

● この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

■安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産の損害を防ぐために、お守りいただくことを説明しています。 「表示の説明」は、誤った取り扱いをしたときに生じる危害・損害の程度の区分を説明し、「図記号の説明」は、 図記号の意味を示しています。

中の絵と近くの文で、してはいけないこと (禁止)を示します。



中の絵と近くの文で、しなければならない こと(指示)を示します。

お客様へ

- ・引掛シーリングボディが天井に設置されていればそのまま取り付けできます。
- ・天井に引掛シーリングボディがついていない場合は電気工事店に取り付けを依頼してください。
- ・引掛シーリングボディの電気工事に関しては、電気工事の有資格者による施工が 義務付けられています。
- ・お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。

「死亡または重傷を負う可能性がある内容」を示します。

●次の場所での取り付け、使用はしない(屋内専用)

(落下によるけが・感電・火災などの原因)



- ・薄い、または強度が不十分な天井面・壁面
- ・暖房器具、ガス器具などの真上付近の温度の高い場所 (使用可能温度は、5℃~35℃の範囲)
- ・屋外・浴室などの湿気の多い場所
- ・振動の激しい場所や、器具に衝撃の加わる場所
- ・風の強い場所
- ·公衆浴場、温泉浴場

(硫黄成分によるサビや、変色・変質の原因)

・天井から滴り落ちる水滴が集中する場所

(変形・変色の原因)

● 器具・ランプに直接水をかけて洗わない (器具の破損・落下・感電などの原因)



●ランプ交換やお手入れのときは、電源を切る (感電の原因)




- ▶ランプ交換は、器具に表示されているランプの 種類、ワット(W)数の適合ランプを使用する (変形・変色・火災の原因)
- 調光器と組み合わせて使用しない (発煙・短寿命の原因)

●絶縁体にナイフなどで傷を付けたり、傷が付いた 状態で通電しない (絶縁破壊による電線の焼損の原因)



- 作業をするときは、電源(ブレーカー)を切る (感電の原因)
- ●器具の取り付け・取りはずし方法は、取扱説明書 指示 **に従う**(落下・感電・火災の原因)
- 器具を取り付けるときは、ランプをはずす (感電の原因)
- ●器具は確実に取り付ける (落下・感電・火災の原因)
- ●器具の取り付け方向は、本体の表示に従う (方向が異なると、落下・感電・火災の原因)
- ●交流100Vで使用する(過熱による火災の原因)

●ランプに直接水をかけたり、器具のすき間など に針金などを差し込まない





●紙や布などを器具にかぶせたり、器具の近くに 置いたりしない


(火災などの原因)

器具を分解・改造・修理・部品変更しない (火災・感電・落下の原因)



■点灯中・消灯直後は、ランプや器具を触らない (やけどの原因)





「軽傷を負うことや、家屋・家財などの損害が発生する可能性がある内容」を示します。

- LED光源を直視しない(目に障害のおそれ)
- ランプ交換などでグローブやランプをはずした後、 再度取り付ける場合は、取扱説明書に従う (部品落下の原因)



- 蛍光ランプ(EFF形)を使用しない(やけど・変質の原因)
- ●1年に1回の「安全チェックシート」による自主 点検、および3年に1回の工事店などの専門 家による点検を実施する

(点検せずに長期間使い続けると、まれに発煙・発火・感電の原因) ◎「安全チェックシート」は、当社のホームページに掲載しています。

0033070B



警告

「死亡または重傷を負う可能性がある内容」を示します。



●次の場所には取り付けない

(取り付けが確実でない場合、火災・感電・落下してけがの原因) 天井の材質や構造によっては、天井面が変色する場合があります。

◎この器具は天井取り付け専用です。 照明器具がガタついたり、 簡単に回転したりする場合は、 取り付けが不十分です。



配線器具は必ず丈夫な天井面に 確実に取り付けてください。









●次の配線器具には取り付けない

(火災・感電・落下してけがの原因)

破損しているもの¾



グラグラしているもの・取り付けが不十分なもの



電源端子露出タイプ電源端子

角形・丸形引掛シーリング

24mm以上

20mm未満

●埋込・露出引掛シーリング・ 配線器具が埋め込まれたもの 110mm未満

10mm未満 14mm以上

ケースウェイに取り付けられたもの





・シーリングハンガーが取り付けられたもの

フーランファインカーが4X9円 17 54 67 col

■各部のなまえ ■器具の取り付けかた

この取扱説明書は同種類の器具と共通になっているため、お買い上げの器具とイラストが異なる場合があります。



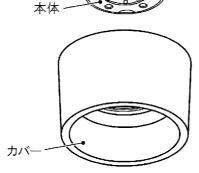



※器具取り付けの際は必ず電源を切ってください。 器具を取り付ける天井に図のような引掛シーリング ボディが取り付けられているか確認してください。 引掛シーリングボディが取り付いていない場合は、 引掛シーリングボディの取り付けを電気工事店に 依頼してください。

天井からの出しろが22mmの引掛シーリングボディの場合



角形・丸形引掛シーリングボディ

天井からの出しろが11mmの引掛シーリングボディの場合




埋込引掛シーリングボディ


2 0033070B

■器具の取り付けかた


- 1 カバーを右に回して本体から取りはずす
- 2 引掛シーリングボディに本体の2本の引掛刃を挿入する
- 3 本体を"カチッ"と音がするまで右に回し取り付ける

赤いロックボタンを押さずに左に回し、 本体がはずれないことを確認する

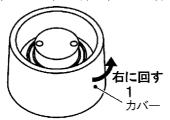

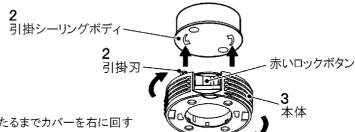


- 4 本体のねじ部分にカバーを合わせ、天井面に当たるまでカバーを右に回す
- 5 ソケットの端子部とランプのピンの位置を合わせるようにランプを押し上げる
- 6 ソケット端子部にランプのピンが入ったら、カチッと節度のあるところまでランプを右に回す

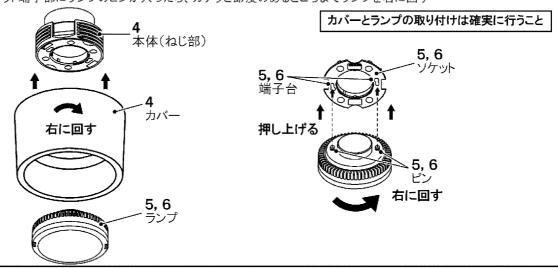

■器具の取りはずしかた

- 7 ランプを左に回して取りはずす
- 8 カバーを左に回して取りはずす
- 9 赤いロックボタンを押しながら本体を左へ回して取りはずす

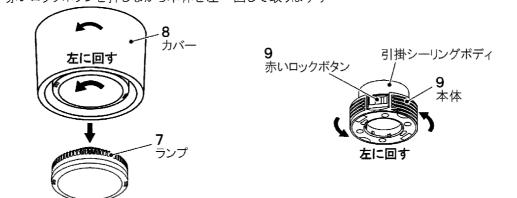

■ご使用についてのお知らせ

- LED光源にはバラつきがあるため、同じ形名の商品でも商品ごとに発光色や明るさが異なることがあります。
- 安全上、LED光源を直視することはおやめください。
- 照射距離が近い場合や照射面などによって、光ムラが発生することがあります。
- 照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。 ※ 使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JISC8105-1解説による)
- 照明器具を使用中、近くでラジオやテレビを使用すると雑音が入ることがあります。雑音が入る場合、照明器具とラジオ・テレビ の距離をできるだけ遠ざけるか、それぞれの向きを変えてください。
- 壁紙や天井クロスの素材によっては、照明器具の熱で変色・変質することがあります。

3 0033070B

■お手入れのしかた いつも明るく安全にお使いいただくために、6カ月ごとに照明器具のお掃除をしてください。

- ▶ 器具のよごれ(ホコリや虫など)は、ぬるま湯、または薄めた中性洗剤に浸してよく絞ったやわらかい布で拭き取ってください。 このとき、ぬれた手でソケット部分に触れないでください。
- ランプは取りはずしてから、乾いた布で拭いてください。

お願い

- ガソリン、ベンジン、シンナーなどの薬品で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。器具が傷む原因となります。
- ●金属部分をクレンザーやたわしでみがかないでください。傷が付いたり、腐食の原因となります。

■仕様

器具形名	適合ランプ(GX53口金)	定格電源電圧[V]	定格周波数[Hz]	定格寿命[時間]	入力電流[A]	消費電力[W]
LEDG98111W-LS, LEDG98111L-LS	LDF7-H-GX53/3	AC100	50/60	40, 000	0.11	6. 7
LEDG98109W-LS, _EDG98109LS	LDF5-H-GX53/3	1 ^0100	30/00	40,000	0.09	5. 4

■保証とアフターサービス



東芝ライテック株式会社 住宅照明部

〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72-34 電話(044)331-7553

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書による正常なご使用で、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にて無料修理をさせていただくことをお約束する ものです。

保証期間中に故障が発生した時には、本書と商品をご持参のうえ、お買い上げの 販売店に修理をご依頼ください。

★印欄に記入のない場合は有効とはなりませんから、必ず記入の有無をご確認くださ い。本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

個人情報の取扱いについて

- 1. 本書にご記入いただいた住所等の情報は、保証期間内のサービス活動および その後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、 ご了承ください。
- 2. 修理のために、当社から修理を委託している保守会社などに必要なお客様の 情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の 個人情報保護規定を遵守させますので、ご了承ください。

(右記をご覧ください)

住宅照明部

保証について

- ・保証期間は、「商品お買い上げ日より1年間です。」但し、LED器具の点灯装置・蛍光灯器具 HID器具の安定器(インバータバラスト含む)については3年間です。
- セード、グローブ、リモコン送信器は保証対象とし、ランプ、点灯管、電池などの消耗品は 対象外とさせていただきます。
- 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、 無償修理させていただきます。

修理を依頼されるとき

- 保証期間中は、保証書を添えてお買い上げの販売店までご持参ください。
- 保証期間を過ぎている時はお買い上げの販売店にご相談ください。
- 修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- アフターサービスについてご不明な点並びに修理に関するご相談は、お買い上げの 販売店または東芝ライテック照明ご相談センターにお問い合わせください。
- その際は器具の形名、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

保証の免責事項

- 1. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
- (1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- (2)お買い上げ後の取り付け場所移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
- (3)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源 (電圧、周波数)などによる故障及び損傷
- (4)車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
- (5) 施工上の不備に起因する故障や不具合
- (6)法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷 (7)日本国内以外での使用による故障及び損傷
- 2. 離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する 実費を申し受けます。

部品について

- 修理のため取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせて いただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- 補修用性能部品の保有期間

弊社は、この照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後6年間保有しています。 補修用性能部品とは、その部品の機能を維持するために必要な部品です。

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝ライテック照明ご相談センター

0120-66-1048 (通話料:無料)

受付時間:365日 9:00~20:00

携帯電話・PHSなど 046-862-2772 (通話料: 有料) FAX 0570-000-661 (通信料:有料)

お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談へ の回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会 社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があり ます。

日本国内専用 Use only in Japan

■お客様メモ

5

購入年月日 年 月 \Box

東芝ライテック株式会社

〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72-34

TEL (044) 331-7553 FAX (044) 548-9604

お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。 4

0033070B